IBAG Switzerland AG
Tel. +41 43 888 33 33
Oberfeldstrasse 20
ibag@ibag.ch
CH–8302 Kloten
www.ibag.ch

Leistungs- und Drehmomentdiagramm
Power- and Torque-Diagram
Diagramme de puissance et couple

HF 170.6 AI 18
S1: 82A/400V
p=2 (4 Pole)

Leistung
Power
Puissance

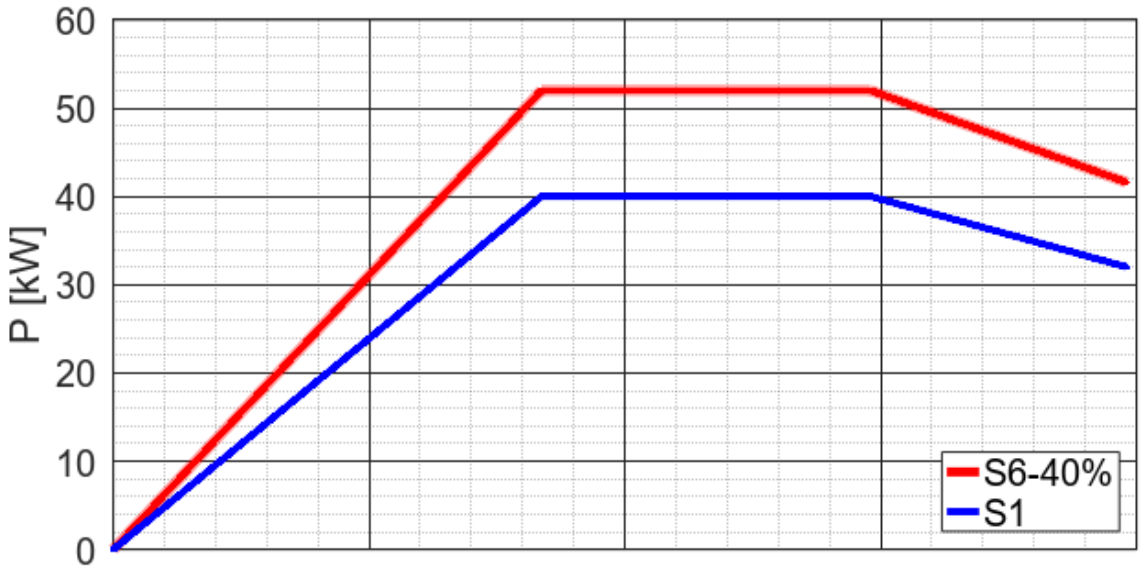

Drehmoment
Torque
Couple

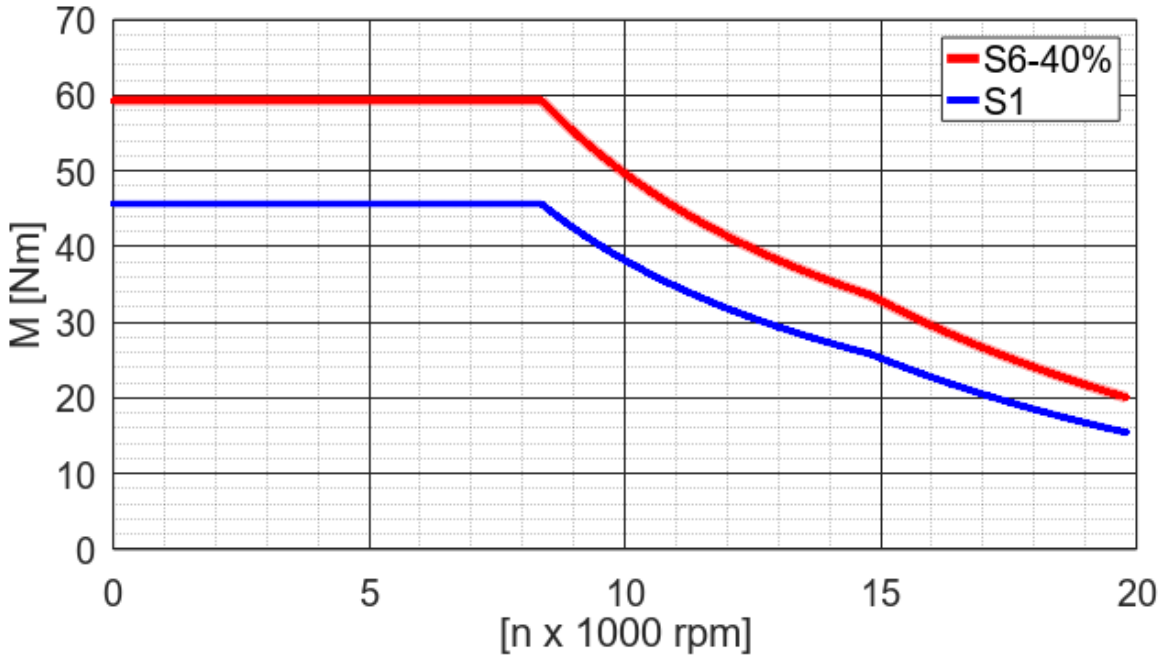

Werte
Values
Valeurs

n x 1000 [rpm]		7.89	8.37	14.8	19.8
P [kW]	S1	40	40	40	32
	S6-40%	52	52	52	41.6
M [Nm]	S1	48.4	45.6	25.8	15.4
	S6-40%	62.9	59.3	33.5	20.1

B40-675